


Que faire lorsque la machine affiche un écran d'alarme et cesse de fonctionner ?

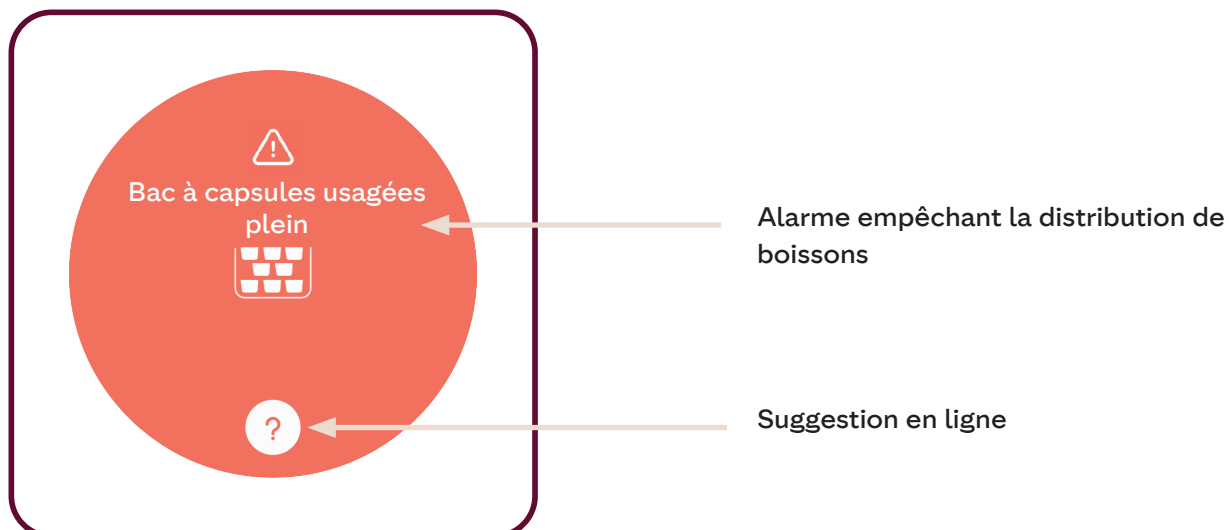

Dès qu'une alarme se déclenche sur la machine, un écran d'alerte apparaît sur l'afficheur. Cela signifie que la machine ne peut pas continuer à fonctionner tant que le problème n'a pas été résolu. Appuyez sur le bouton « ? » correspondant à cette alarme pour obtenir des instructions et résoudre le problème.