

Podio X2

Gebruikershandleiding



Website voor machinebegeleiding voor gebruikers

Scan de QR-code voor alle machinebegeleiding voor gebruikers



Toegang omvat:



Handleidingen

- Aanvulling
- Alarmhandleiding
- Bereiding van de drank



Naleving

- MSDS & COSHH
- Dagelijks nalevingslogboek
- Gezondheid en veiligheid




Video's

- Bereiding van de drank
- Overzicht van het apparaat
- Dagelijkse reiniging
- Ontkalken
- Filter vervangen

Inhoud


Overzicht machine	4
1.1 Gesloten machinenavigatie	5
1.2 Open machinenavigatie	6
1.3 Technische gegevens	7
Bediening	8
2.1 Opwarmen	9
2.2 De circuits spoelen	9
2.3 Machine klaar voor gebruik	9
2.4 Het te doseren product selecteren	10
2.5 Bij het doseren van een product	11
2.7 Wanneer het drankje klaar is	12
2.7 Wanneer het drankje klaar is	12
2.8 Warmwaterdosering	12
2.9 Filter vervangen (ALLEEN machines die niet op de waterleiding zijn aangesloten)	13
Een product doseren	15
3.1 Overzicht drankaanbod	16
3.2 Hoogteverstelling kopje	17
3.3 Selectie van de juiste drank	18
3.4 Een drankje doseren	18
Reiniging	19
4.1 Items vereist voor reiniging:	20
4.2 De drankuitlaat reinigen:	21
4.3 De verwijderbare gebieden reinigen:	21
4.4 De buitenoppervlakken reinigen:	24
Ontkalken (ALLEEN machines die niet op de waterleiding zijn aangesloten)	25
5.1 Volledige ontkalking (ALLEEN machines die niet op de waterleiding zijn aangesloten):	26
5.2 Ontkalking van het thermoblok (ALLEEN machines die niet op de waterleiding zijn aangesloten):	30

1.
Overzicht machine

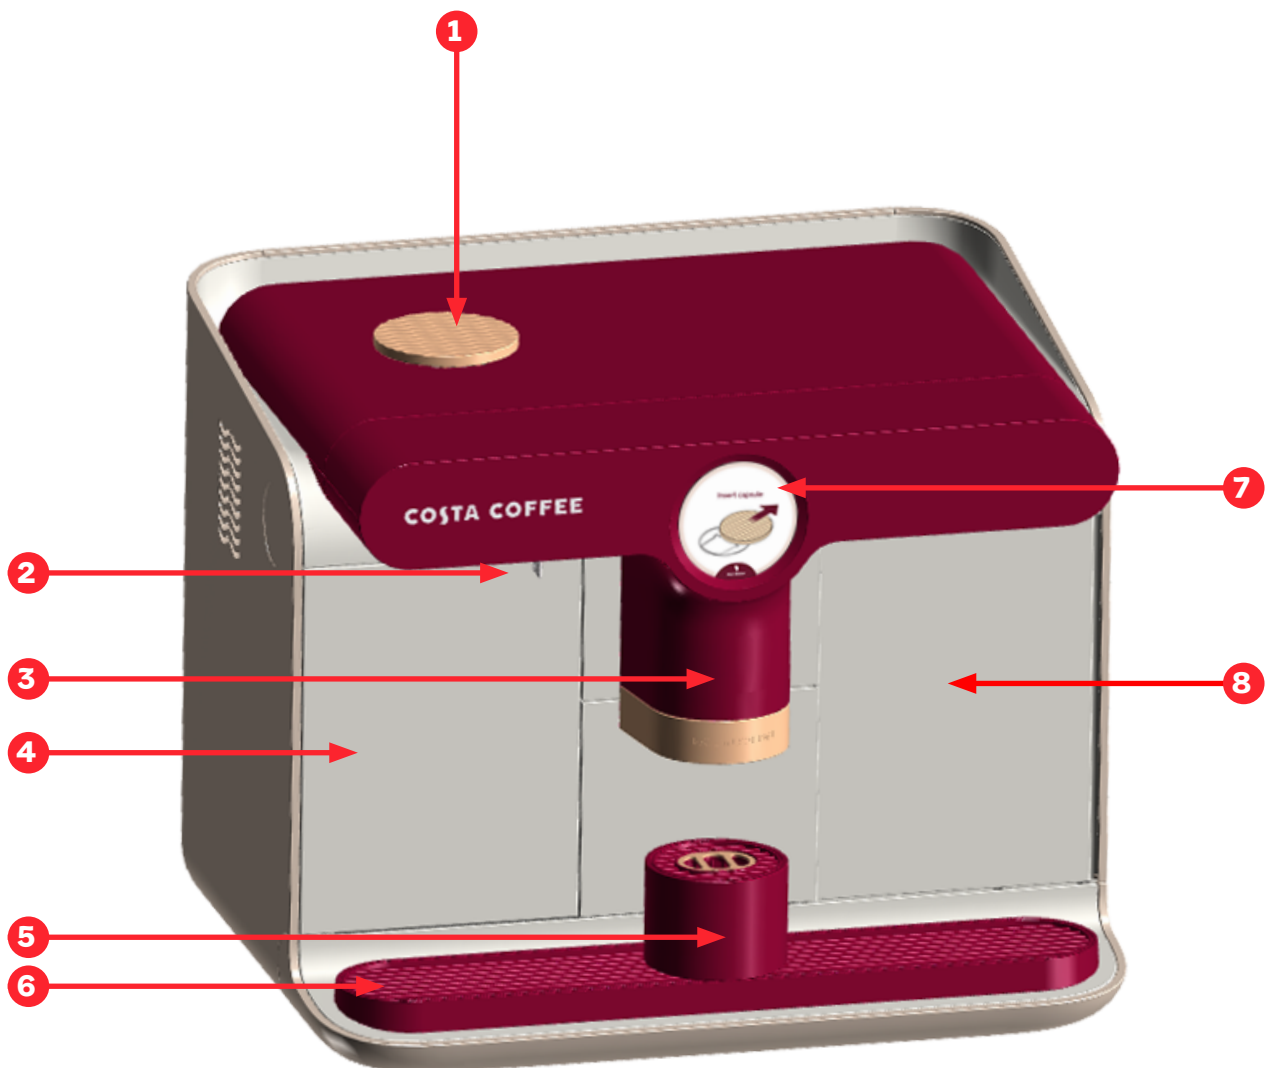

Begrippenlijst onderdelen

- | | |
|--|--|
| 1 Inbrengstuk en deksel voor capsules | 7 Aanraakscherm |
| 2 Sleutel bovenste deur | 8 Rechterdeur (toegang tot waterreservoirs) |
| 3 Drankuitlaat | |
| 4 Linkerdeur (toegang tot de capsulelade) | |
| 5 Kopjesverhoger voor espresso | |
| 6 Lekbak | |

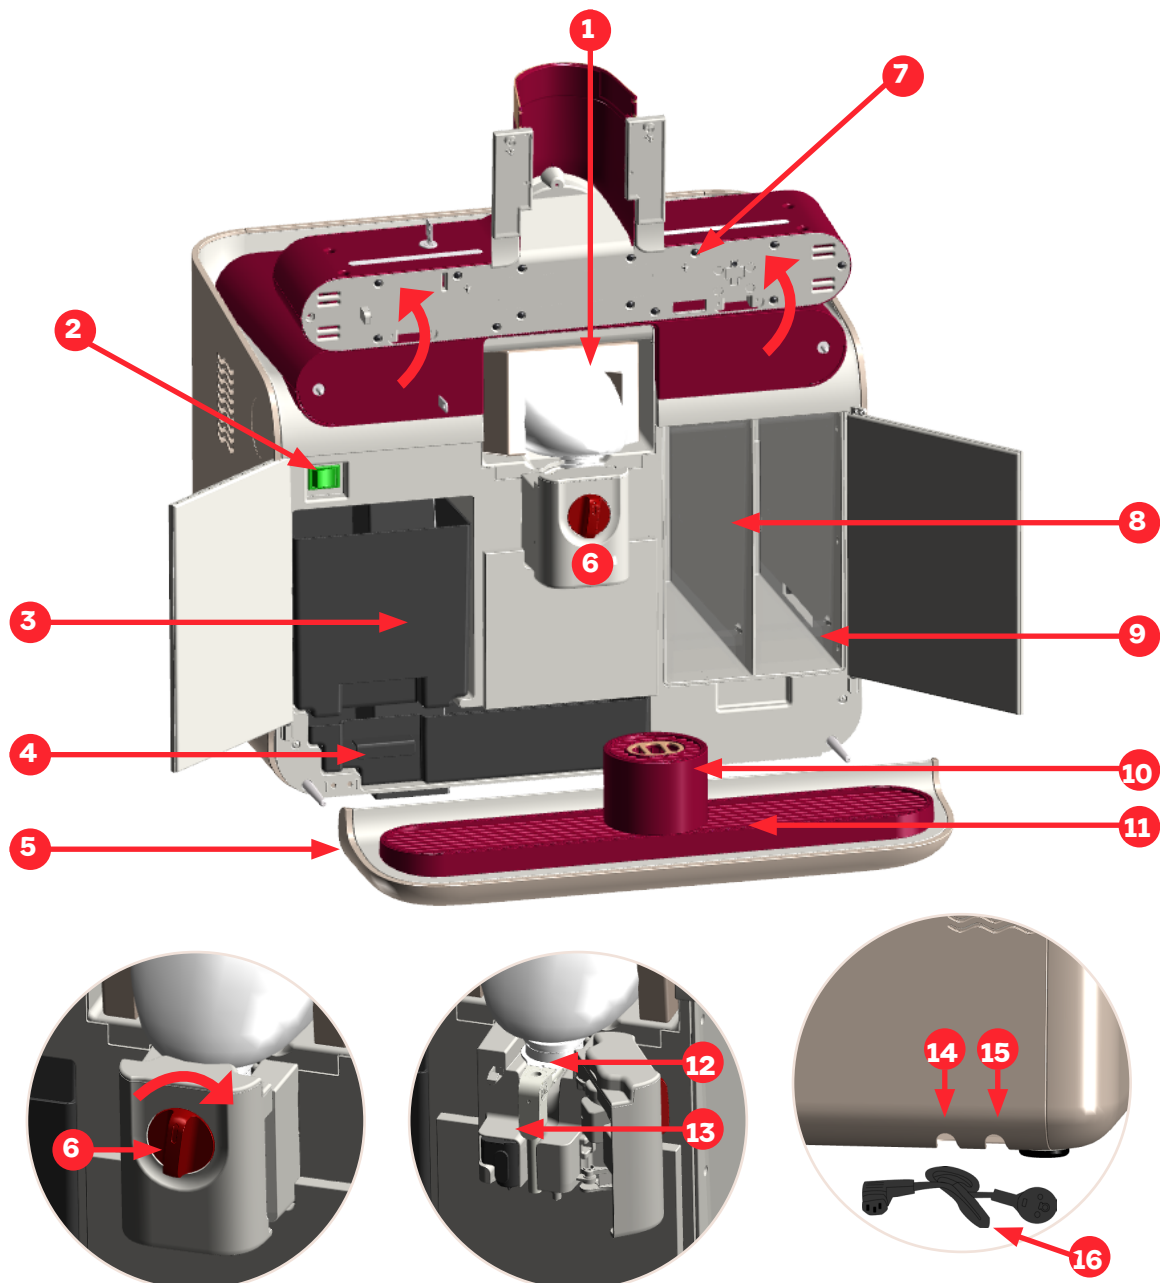

Begrippenlijst onderdelen

- | | |
|--|---|
| 1 BiB melkproduct | 10 Kopjesverhoger voor espresso |
| 2 Aan/uit-schakelaar | 11 Lekkak |
| 3 Capsulelade | 12 Uitlaat melkproduct |
| 4 Interne lekkak | 13 Uitlaat koffiemondstuk |
| 5 Houder lekkak | 14 Wateraansluiting
(optioneel, rechterzijde op de achterkant van het apparaat) |
| 6 Behuizing drankuitlaat koffiemondstuk/melkproduct | 15 Aansluiting stroomsnoer
(rechterzijde op de achterkant van het apparaat) |
| 7 Kap | 16 Stroomsnoer
(rechterzijde op de achterkant van het apparaat) |
| 8 Waterreservoir (koffie) | |
| 9 Waterreservoir melkmodule | |



Model	Podio X3
Afmetingen H x B x D - (mm)	480 x 600 x 500
Gewicht (kg) (lege machine)	34 (38,5 indien in doos voor verzending)
Max. Ingangsvermogen (W)	Zie het technische gegevensplaatje in de lade voor gebruikte capsules.
Bedrijfsspanning (V)	Zie het technische gegevensplaatje in de lade voor gebruikte capsules.
Gebruiksomstandigheden	Temperatuur (min. 10 °C - Max. 40 °C) Vochtigheid (onder 90%)
Capaciteit waterreservoir	4 liter
Capaciteit capsulelade	30
Pompdruk	Max. 2,0 MPa (20 bar)
Druk watertoevoer	Zie het technische gegevensplaatje in de lade voor gebruikte capsules.

De materialen en voorwerpen die in contact komen met voedingsmiddelen voldoen aan de eisen van de Europese Verordening 1935/2004.

2. Bediening

Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, worden de volgende schermen weergegeven voordat het gereed is voor gebruik.




Machine in opwarmfase

Geldigheid BiB in dagen

Het apparaat is ingeschakeld en warmt op.


2.2 De circuits spoelen

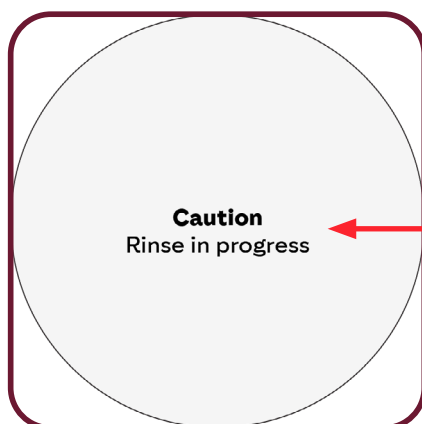

De spoelfase varieert afhankelijk van de status of het gebruik van het apparaat.

Na het opwarmen voert het apparaat een spoelcyclus uit van alle circuits die worden gebruikt voor het doseren van producten. Dit scherm wordt altijd weergegeven wanneer het apparaat de interne circuits spoelt.


2.3 Machine klaar voor gebruik

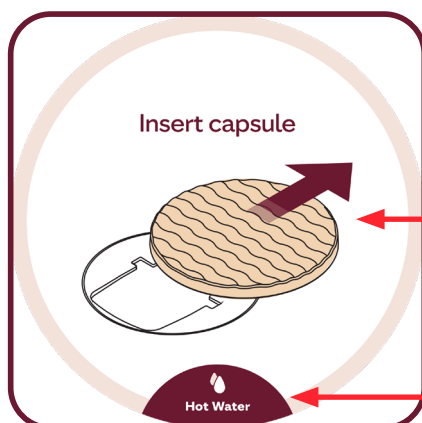

Machine is klaar voor gebruik; plaats capsule

Alleen warmwaterdosering

Het apparaat is heet en klaar voor gebruik; plaats de gewenste capsule.

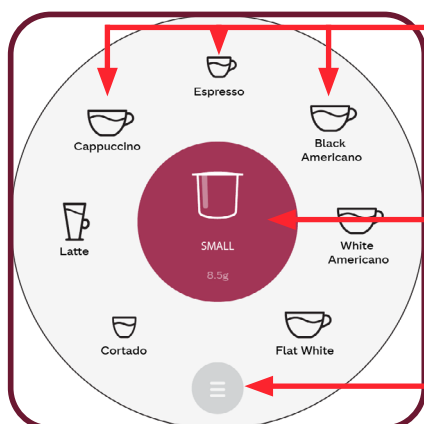

Drankjes beschikbaar om te selecteren


Capsule ingebracht en herkend

Dosering annuleren

Zodra de capsule is geplaatst, toont het aanraakscherm de beschikbare dranken op basis van het type en de grootte van de capsule, bijvoorbeeld klein/groot.




Alleen de dranken die op het display worden weergegeven kunnen worden geselecteerd.

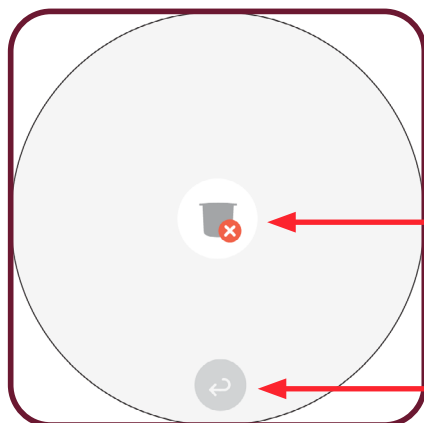

Knop om dosering te annuleren

Terug naar het hoofdscherm

De drankkeuze kan worden geannuleerd door op de knop 'Annuleren' te drukken. Als de gebruiker het uitgifteproces wil annuleren, moet er op de middelste knop gedrukt worden: het apparaat zal dan de ingevoerde capsule verwijderen zonder het product te verstrekken.

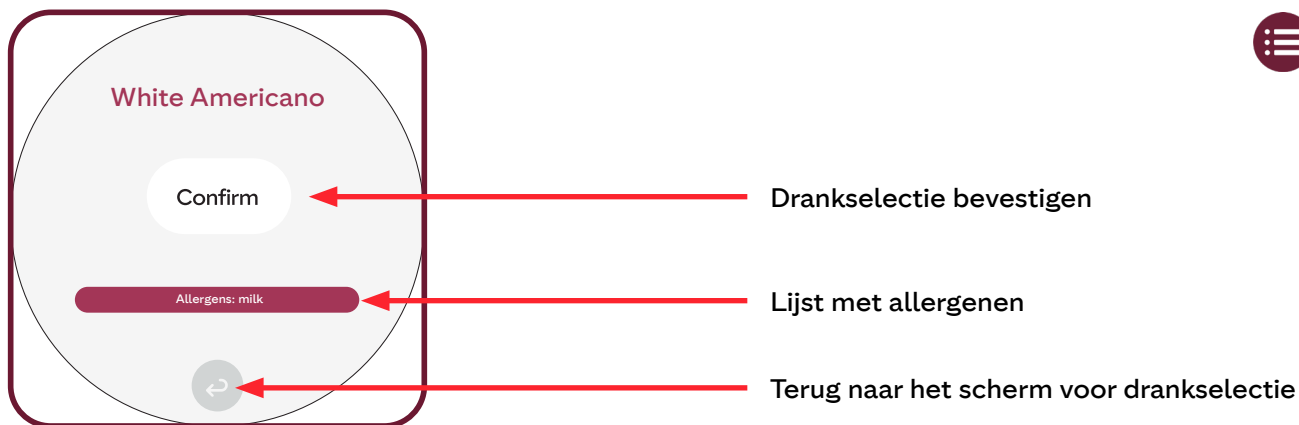


Nadat het product is geselecteerd, moet de selectie worden bevestigd of kan men terugkeren naar het scherm voor drankselectie.




- **Controleer voordat u begint met het doseren van het product de lijst met allergenen die op het display worden weergegeven en die in het gedoseerde product aanwezig zullen zijn; dit is belangrijk om te voorkomen dat u stoffen gebruikt die een allergische reactie kunnen veroorzaken.**
- **Informatie over allergenen die op het aanraakscherm wordt weergegeven is correct en komt overeen met de drank en ingrediënten die het apparaat doseert.**
- **Alle extra toegevoegde ingrediënten, bijv. siroop, moeten op lokaal niveau worden beheerd en de juiste informatie over allergenen moet worden verstrekt.**

2.5 Bij het doseren van een product

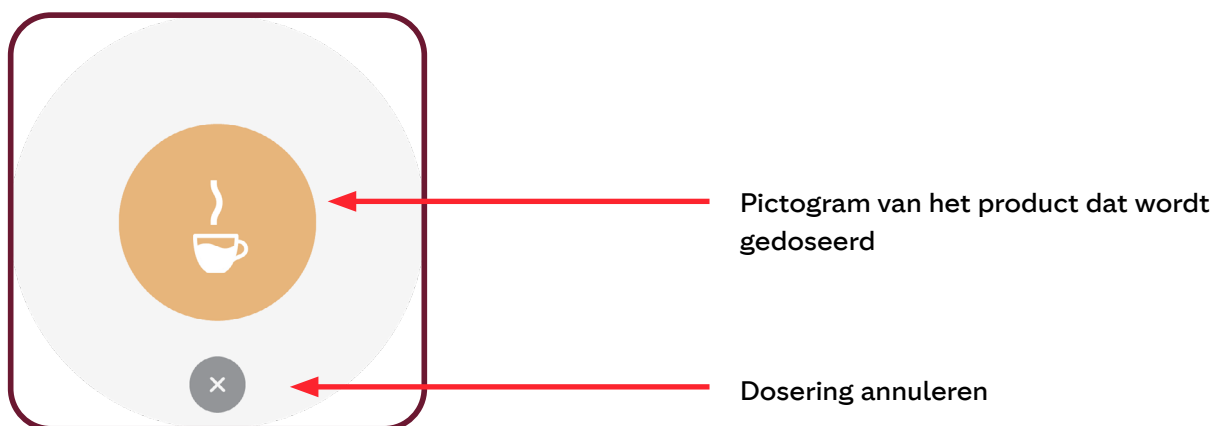

Het pictogram van het geselecteerde product wordt weergegeven tijdens de gehele voorbereidingsfase.

2.7 Wanneer het drankje klaar is

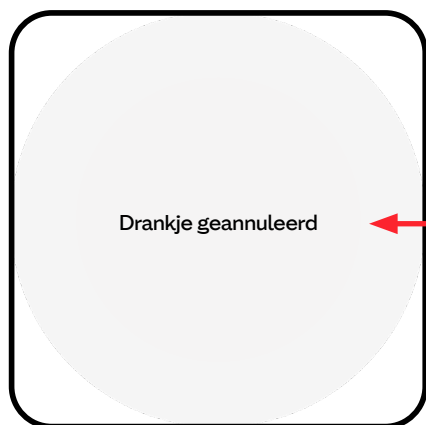

Doserings is gestopt door de gebruiker

i

Het doseren wordt ook beëindigd als een machineonderdeel wordt verwijderd, bijv. een gebruikte capsulelade.

2.7 Wanneer het drankje klaar is




Als het apparaat klaar is met het bereiden van het drankje, verschijnt het bovenstaande pictogram op het scherm.


2.8 Warmwaterdoserings

i


Indien nodig kan Podio heet water doseren om bijvoorbeeld thee te maken. Volg het onderstaande proces:

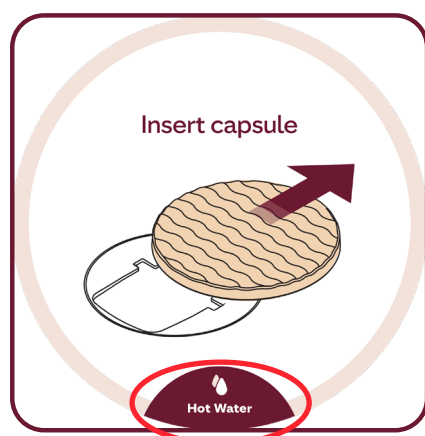

Druk op de knop 'Heet water'.

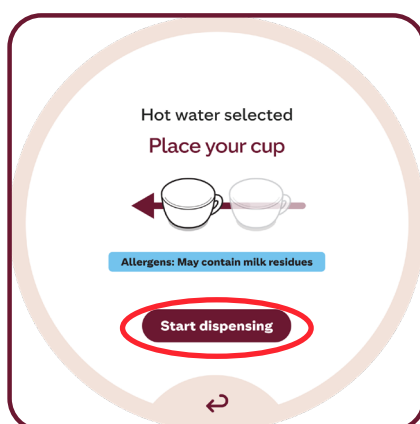


Plaats het kopje en druk op 'Start uitgifte'.

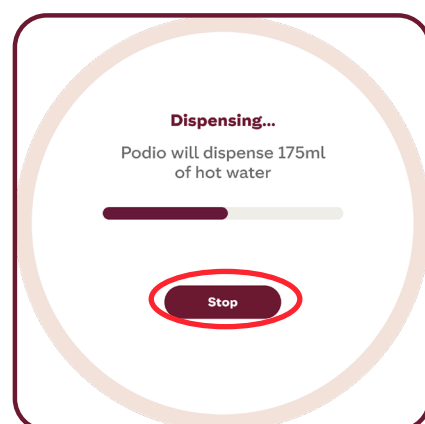

Het apparaat doseert tot 175 ml heet water of stopt wanneer op 'Stop' wordt gedrukt.



Het volgende is **UITSLUITEND** voor machines met een **WATERRESERVOIR/NIET OP DE WATERLEIDING AANGESLOTEN** die een filter nodig hebben.

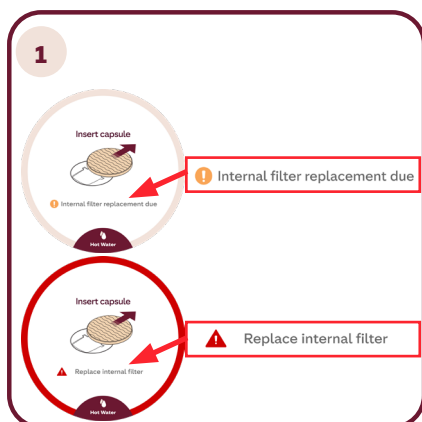


Wanneer het filter (binnenkort) moet worden vervangen, verschijnt dit bericht op het aanraakscherm.




Spoel het **waterreservoir** en plaats het op een schoon oppervlak.




Pak het **nieuwe filter** uit en controleer of de inlaatgaten duidelijk zichtbaar zijn.

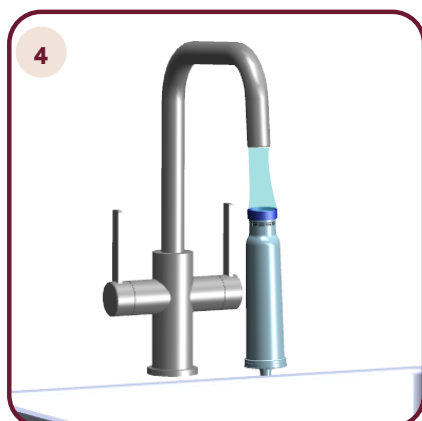

Houd het **nieuwe filter** ongeveer 60 seconden onder koud stromend water om het filter te verzadigen met water (primen).

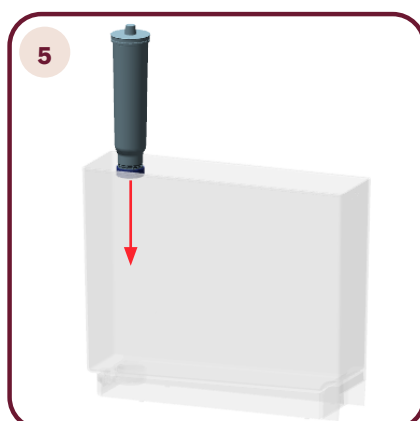


Plaats het **filter** in het waterreservoir.

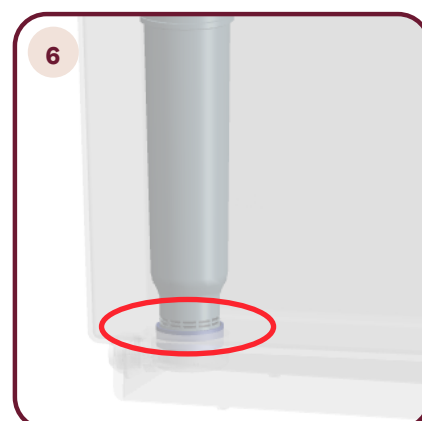


Controleer of de **inlaatgaten** zichtbaar zijn.




Vul het **waterreservoir** met vers water en plaats het terug in het apparaat.

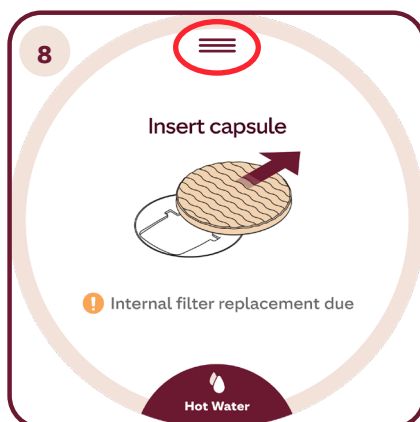


Druk op het aanraakscherm op de **bovenste knop** om het bedieningsmenu te openen.

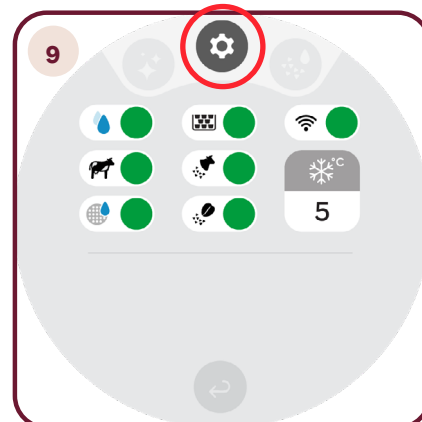


Ga naar '**Instellingen**'.

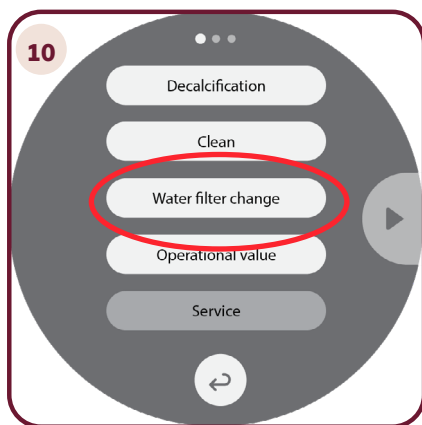


Druk op **'Waterfilter vervangen'**.

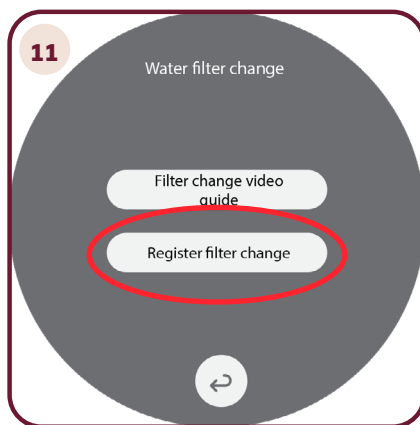


Druk op **'Filter vervangen registreren'**.

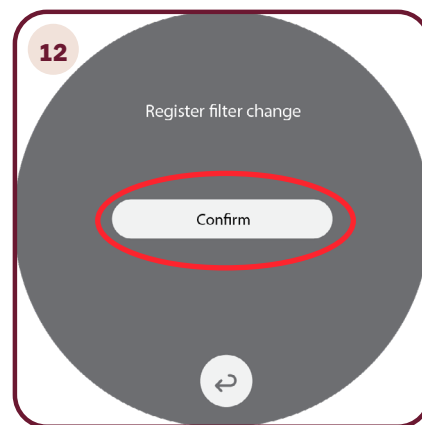


Druk op **'Bevestigen'**.

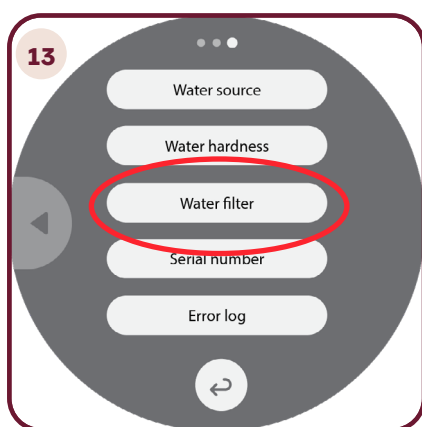

Navigeer naar pagina 3 en druk op **'Waterfilter'**.

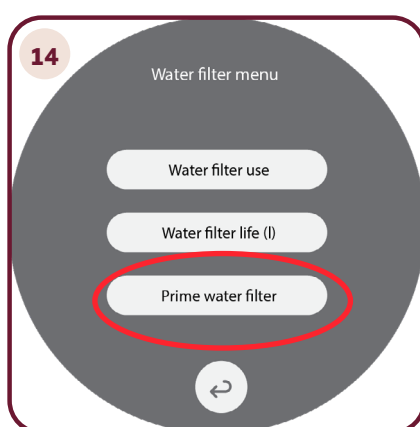

Druk op **'Waterfilter primen'**.

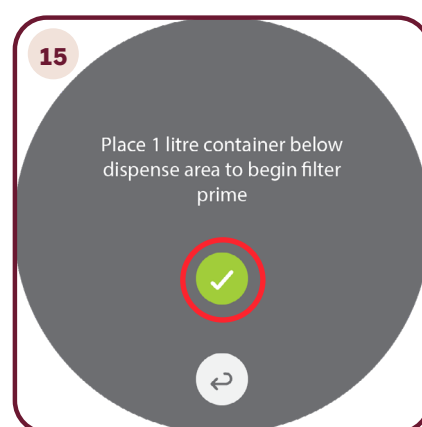

Plaats een container van **1 liter** onder het drankdoseergebied om te beginnen met het vullen van het filter en druk op het vinkje. Spoel de container na het primen.

3.
Een product doseren

Het assortiment drankjes en de beschikbaarheid van capsules kunnen per markt en machineconfiguratie verschillen.

Stap 1: Drinkje kiezen

Stap 2: Mix kiezen

Kleine op espresso gebaseerde koffies:

Espresso

Espresso Macchiatto

Ristretto

Witte Americano/zwarte Americano

Cappuccino

Latte

Grote op espresso gebaseerde koffies:

Espresso

Espresso Macchiatto

Cortado

Witte Americano/zwarte Americano

Cappuccino

Latte

Flat White

Lange koffies:

Caffé Crema Slechts één maat

Iets zoets:

Warme chocolade Slechts één maat



Kenmerkende mix

Medium geroosterd | Zacht en nootachtig



Intensiteit: 8



Kenmerkende mix

Donker geroosterd | Gedurfd en chocoladeachtig



Intensiteit: 10



Colombiaans

Medium geroosterd | Rijk met karamel



Intensiteit: 7



Decaf-mix

Medium geroosterd | Karamel en chocoladeachtig



Intensiteit: 6

8,5 g



Kenmerkende mix

Medium geroosterd | Zacht en nootachtig



Intensiteit: 8

13 g



Caffé Crema-mix

Donker geroosterd | Nootachtig en koekjesachtig



Intensiteit: 9



Warme chocolade

Rijk en romig

Scan de QR-code om informatie over allergenen en voedingswaarden te bekijken en SOP's/video's over het bereiden van drankjes

Elke afwijking van de goedgekeurde ingrediëntenlijst maakt de voedings- en allergenengids automatisch ongeldig. Markten mogen geen ingrediënten toevoegen of vervangen die niet op de goedgekeurde lijst staan, aangezien dit allergenenrisico en onjuiste voedingsgegevens met zich meebrengt.



Goedgekeurde toevoegingen:	Niet-goedgekeurde toevoegingen:
N.v.t.	Alternatieve melk(en)
	Externe siropen



**Alleen Costa Podio-capsules zijn compatibel met deze machine.
Het gebruik van andere capsules kan schade veroorzaken.**



- De grootte van de kopjes voor het apparaat kan afhankelijk zijn van de geselecteerde drank.
- De kopjesverhoger voor espresso kan worden gebruikt voor korte drankjes, zoals espresso, en kan naar links of rechts worden geschoven om ruimte te maken voor grotere kopjes voor drankjes zoals cappuccino.



Om een grotere drank te doseren, bijv. cappuccino, schuift u de kopjesverhoger voor espresso naar links of rechts van de drankuitlaat.



Voor een optimaal resultaat bij het gebruik van espressokopjes/kleine drankjes dient de kopjesverhoger onder de drankuitlaat te worden geplaatst zodat het kopje daarop kan worden geplaatst.


3.3 Juiste drankselectie



- Voor het correct serveren van drankjes maakt het apparaat gebruik van een volledig automatisch systeem dat de meest geschikte drankjes per capsule weergeeft.
- Nadat de capsule is geplaatst, heeft het apparaat ongeveer 5 seconden nodig om de barcode te registreren en de beschikbare drankjes weer te geven (zie pagina 16 voor een overzicht van het aanbod van drankjes).
- Als een capsule geen originele Costa Coffee-capsule is, wordt deze automatisch door het apparaat geweigerd en in de lade voor gebruikte capsules geplaatst.

3.4 Een drankje doseren

- Gebruik alleen capsules van het merk Costa Coffee.
- Gebruik een beker die geschikt is voor het drankje dat wordt verstrekt, om morsen uit het kopje te voorkomen.

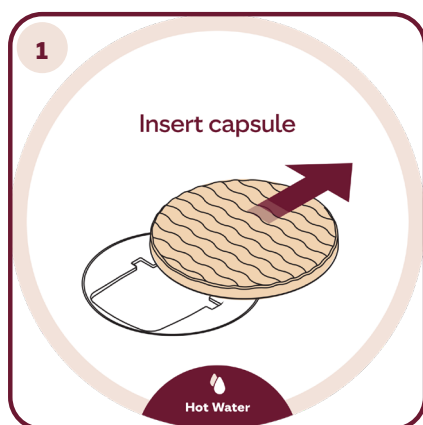

Schuif het **inbrengstuk van de capsule** terug, plaats de capsule in het apparaat en laat deze vervolgens los. Het capsule-inbrengstuk schuift automatisch terug op zijn plaats.



Nadat de capsule is ingebracht, toont het apparaat de drankjes die beschikbaar zijn voor de capsule. **Druk op het gewenste pictogram.**



Plaats het gewenste kopje onder de drankuitlaat.



Dit scherm toont de gekozen drank en alle relevante informatie over allergenen. Druk op **'Bevestigen'** om door te gaan.



Het apparaat gaat verder met de bereiding van het drankje. Na het doseren werpt het apparaat de gebruikte capsule uit in de capsulelade.

De hoeveelheden koffie en melk die worden gedoseerd, worden geprogrammeerd volgens de recepten die bij elke capsule en elke knop horen.

4. Reiniging




Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

- Bij het voltooien van de reinigingscyclus moeten beschermende handschoenen en een veiligheidsbril worden gedragen.
- PBM mogen niet worden gedeeld. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om voldoende voorraden te leveren.
- Raadpleeg de veiligheidsinformatiebladen voor het veilig hanteren van chemicaliën.




Door Costa goedgekeurd ontsmettingsmiddel

- Moet worden verdund volgens de richtlijnen van de fabrikant.
- Zorg ervoor dat de contacttijd van de fabrikant ook wordt nageleefd.

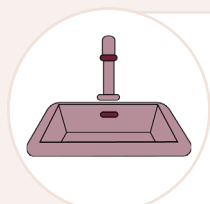


Speciale spoelbak

- In een voedselveilige omgeving.
- Groot genoeg om het waterreservoir te reinigen met handwarm, drinkbaar water.

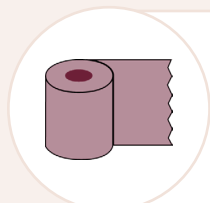


Papieren wegwerpdoeken

- Gebruik voor elke reinigingsstap altijd een verse, schone papieren wegwerpdoek.

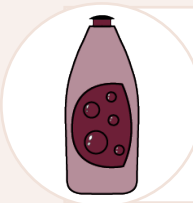

Afwasmiddel


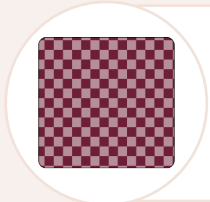


Reinigingsdoeken voor eenmalig gebruik

4.2 De drankuitlaat reinigen:



Items vereist voor reiniging:

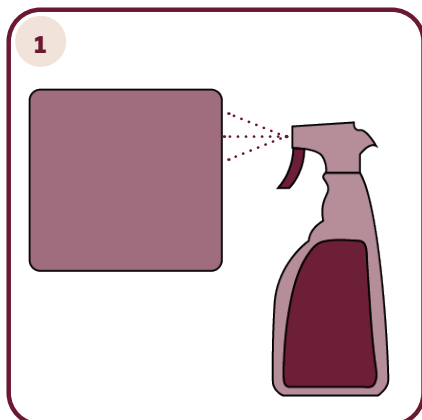

1
Spuit een door
Costa goedgekeurd
ontsmettingsmiddel op de
papieren wegwerpdoek.




2
Veeg de drankuitlaat schoon
om eventuele ophoping te
verwijderen. Gooi de papieren
wegwerpdoek weg.

4.3 De verwijderbare gebieden reinigen:






De volgende reinigingstaak moet dezelfde zijn voor de onderstaande gebieden van het apparaat:

Items vereist voor reiniging:





- 1 Kopjesverhoger voor
- 2 espresso
- 3 Lekbak
- 4 Lekbakstandaard
- 5 Waterreservoirs
- 6 Capsulelade
- Interne lekbak


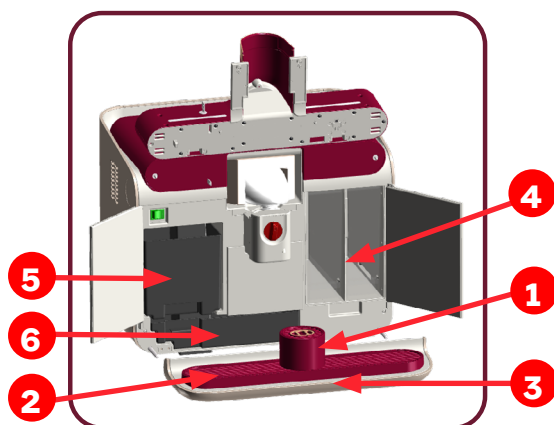


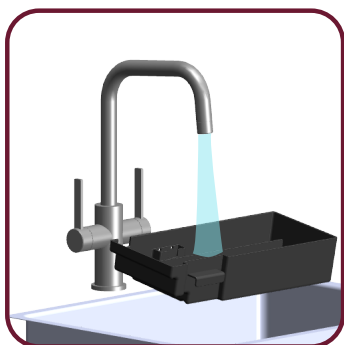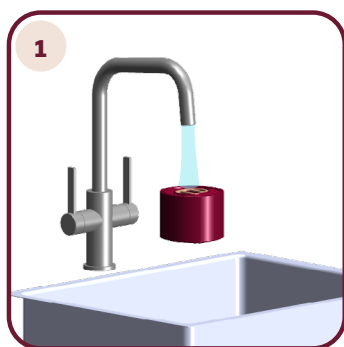







Spoel de kopjesverhoger voor espresso, de lekbak, de lekbakhouder, de interne lekbak, de waterreservoirs en de capsulelade af met warm drinkwater om aanslag te verwijderen.

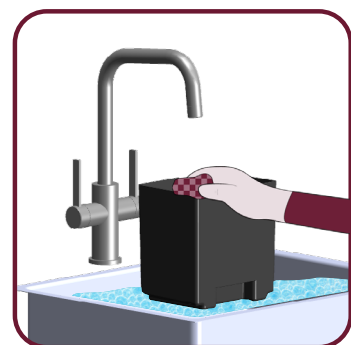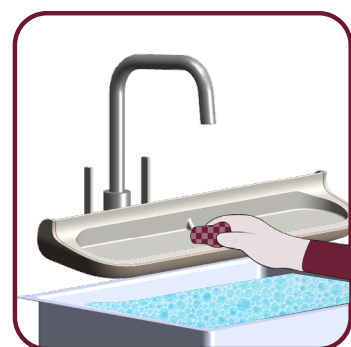





- Vul de gootsteen met handwarm water en afwasmiddel, verdund zoals aangegeven door de fabrikant.
- Plaats de kopjesverhoger voor espresso, de lekbak, de lekbakhouder, de interne lekbak, de waterreservoirs en de capsulelade in het water met zeep.
- Reinig de onderdelen grondig in het water met afwasmiddel. Wanneer alle elementen zijn gereinigd, gooit u de reinigingsdoek weg.

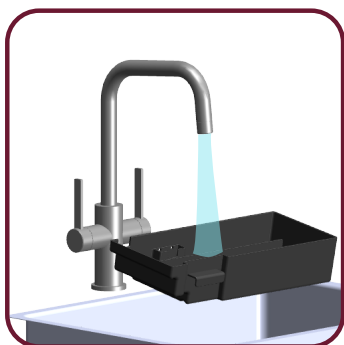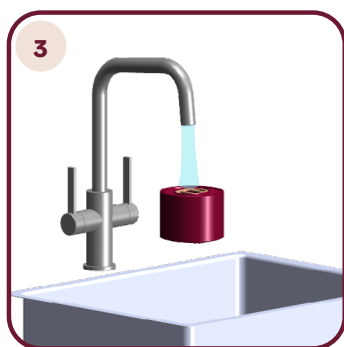

Spoel overtollige luchtbellen af.

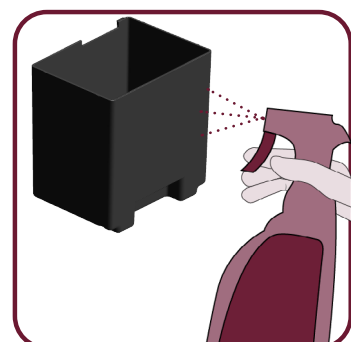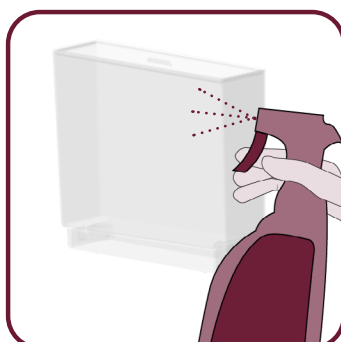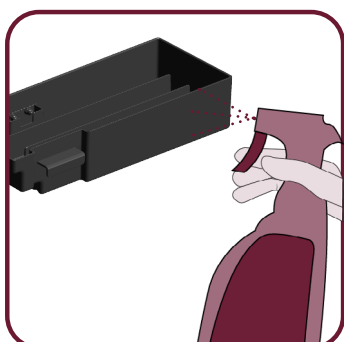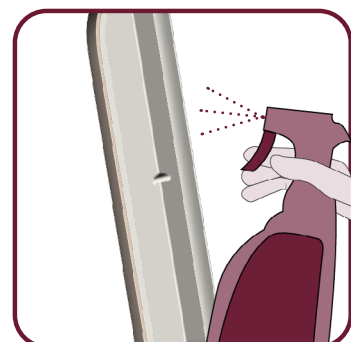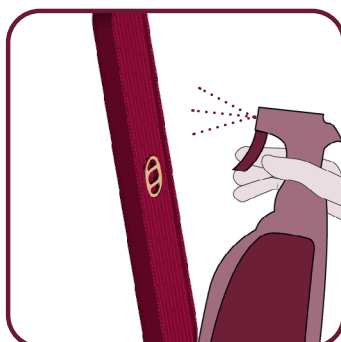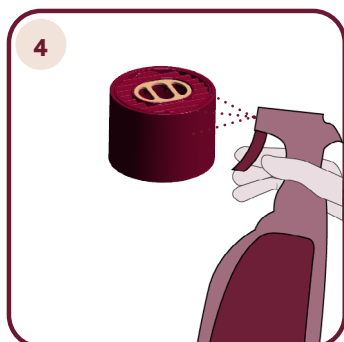



Desinfecteer de kopjesverhoger voor espresso, de lekbak, de lekbakhouder, de interne lekbak, de waterreservoirs en de capsulelade met een door Costa goedgekeurd ontsmettingsmiddel. Laat dit in een voedselveilige omgeving staan gedurende de inwerktijd die in de richtlijnen van de fabrikant staat vermeld.

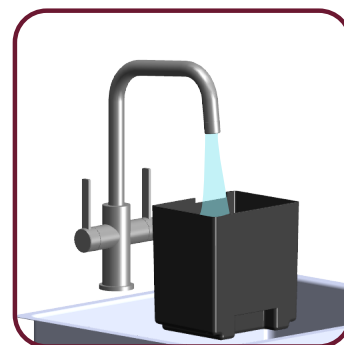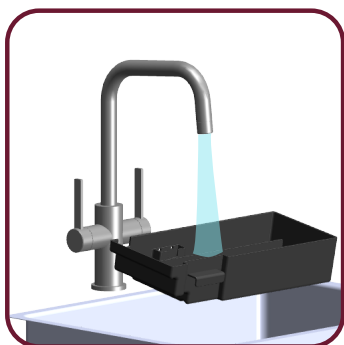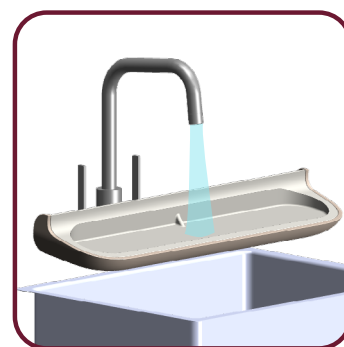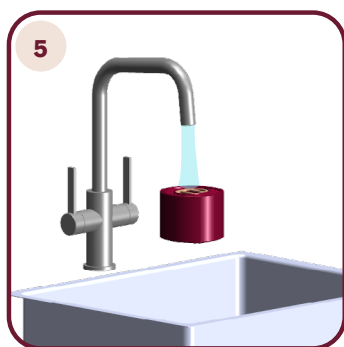

Spoel het ontsmettingsmiddel af en plaats de kopjesverhoger voor espresso, de lekbak, de lekbakhouder, de interne lekbak, de waterreservoirs en de capsulelade terug in het apparaat (nat).

4.4 De buitenoppervlakken reinigen:

Items vereist voor reiniging:

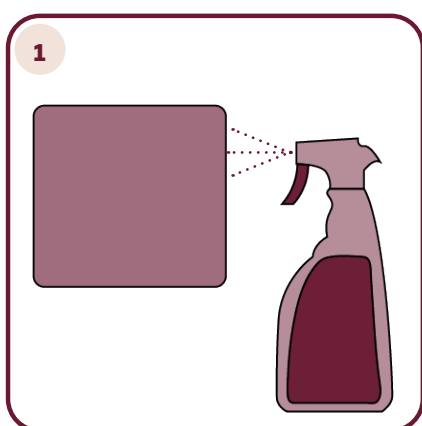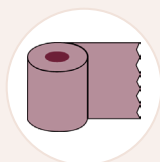

1
Spuut een door Costa goedgekeurd ontsmettingsmiddel op de papieren wegwerpdoek.



2
Veeg de externe oppervlakken af met een door Costa goedgekeurd ontsmettingsmiddel om eventuele ophoping te verwijderen. Gooi de papieren wegwerpdoek weg.

5.

Ontkalken

ALLEEN machines die niet op de
waterleiding zijn aangesloten



i


- Het apparaat heeft een geavanceerd programma dat controleert hoeveel water er wordt gebruikt om producten te doseren. Deze meting geeft de gebruiker aanwijzingen wanneer het apparaat een ontkalkingscyclus nodig heeft.
- Zorg ervoor dat u de ontkalker van het Caffitaly-systeem gebruikt, ontworpen om de technische kenmerken van het apparaat te respecteren, in volledige overeenstemming met de veiligheid van de consument.
- De ontkalkingsoplossing moet worden afgevoerd volgens de instructies en/of de voorschriften van de fabrikant die van kracht zijn in het land van gebruik.



- Lees de gebruiksaanwijzing op de ontkalkerverpakking **ZORGVULDIG** door.
- Vermijd contact met ogen, huid en machineoppervlakken.
- Schakel het apparaat niet uit en plaats geen capsules tijdens het ontkalken.
- Er moet een persoon aanwezig zijn tijdens de operatie.
- Vermijd het gebruik van azijn, omdat dit het apparaat kan beschadigen.

i


- Wanneer er binnenkort volledig moet worden ontkalkt, verschijnt er een oranje waarschuwing op het hoofdscherm.
- Het apparaat is in dit stadium nog steeds volledig functioneel.
- Het wordt aanbevolen om de volledige ontkalking zo snel mogelijk te voltooien zodra deze waarschuwing wordt weergegeven.

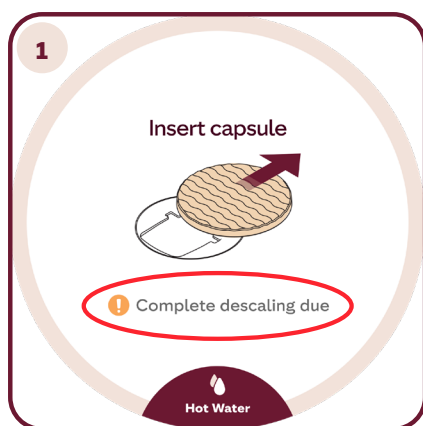

Er zal een amberkleurig waarschuwingsbericht op het hoofdscherm verschijnen.



Druk op de knop '**Ontkalken starten**' om door te gaan. Druk op de X-knop om te annuleren.

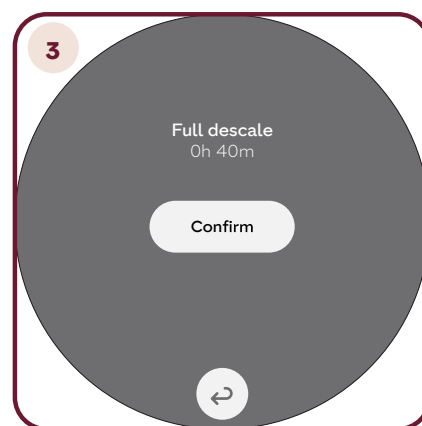


Er verschijnt een bevestigingsscherm dat aangeeft dat het volledig ontkalken ongeveer 40 minuten in beslag neemt. Druk op '**Bevestigen**'.



Verwijder en leeg de **lekbak**.



Verwijder en leeg de **interne lekbak**.

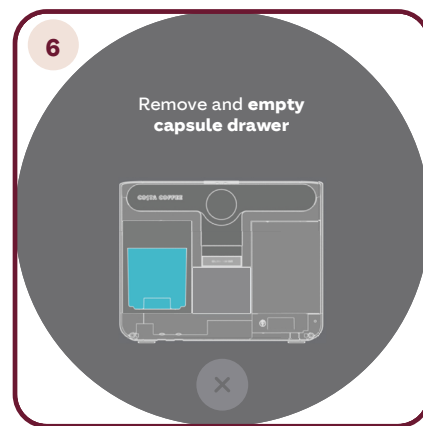


Verwijder en leeg de **capsulelade**.




Verwijder en leeg **beide waterreservoirs**.




Verwijder het **waterfilter** uit **beide waterreservoirs**.

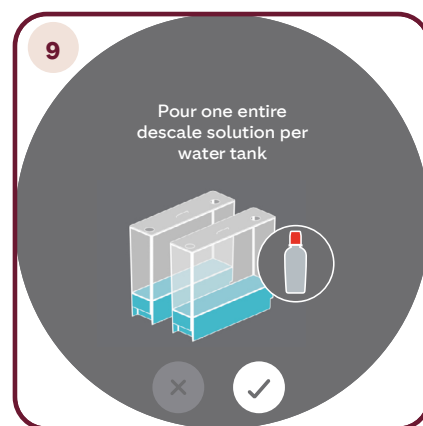

Volg de instructies op het scherm voor de hoeveelheid ontkalkingsoplossing die aan het waterreservoir moet worden toegevoegd.

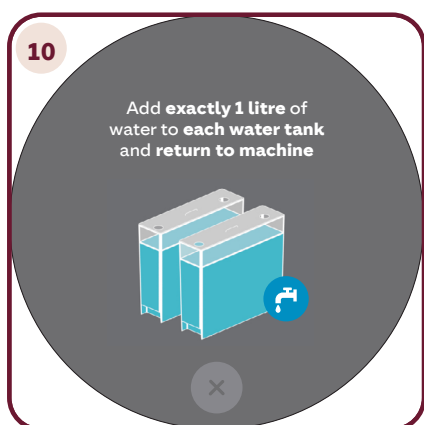

Voeg **precies 1 liter water toe** aan elk waterreservoir **en** plaats ze terug in het apparaat.

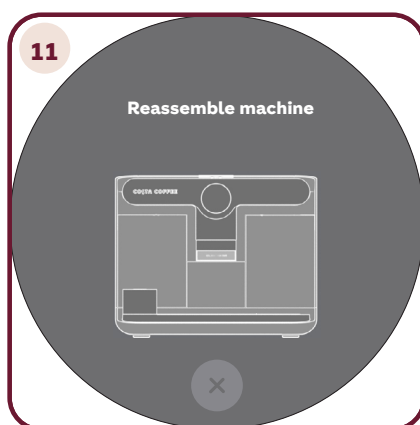


Zet het apparaat weer in elkaar en zorg ervoor dat de **capsulelade**, de **interne lekbak** en de **externe lekbak** op hun plaats zitten.



Plaats de **reinigingscontainer** onder de drankuitlaat en begin met het volledig ontkalken door op de knop te drukken.




Het aanraakscherm zal de afteltimer weergeven.

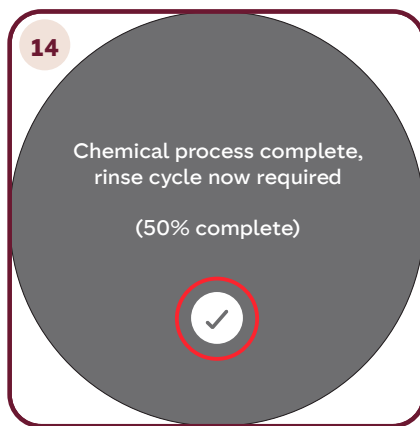

Na voltooiing moet het apparaat een spoelcyclus uitvoeren. Druk op de aanvinkknop.




Verwijder en leeg de **lekbak**.

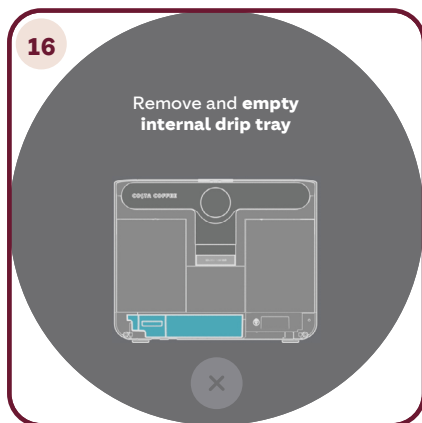


Verwijder en leeg de **interne lekbak**.



Verwijder en reinig **beide waterreservoirs** met verdund afwasmiddel.

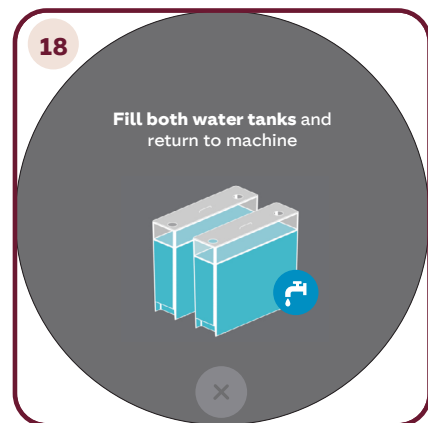

Vul **beide waterreservoirs** en plaats ze terug in het apparaat.

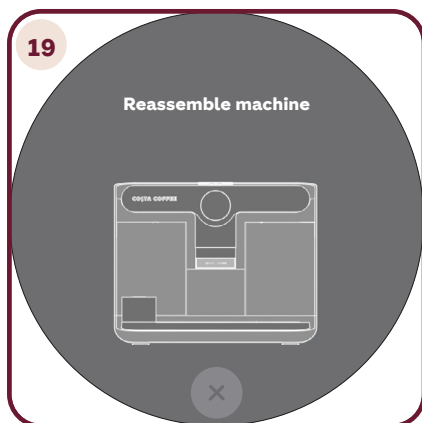

Zet het apparaat weer in elkaar en zorg ervoor dat de **capsulelade**, de **interne lekbak** en de **externe lekbak** op hun plaats zitten.



Plaats de **reinigingscontainer** onder de drankuitlaat en start de ontkalkingsspoeling door op de omcirkelde knop te drukken.



Het aanraakscherm zal de afteltimer weergeven.




Verwijder en leeg de **lekbak**.




Verwijder en leeg de **interne lekbak**.



Plaats het **waterfilter** terug in **beide waterreservoirs**.

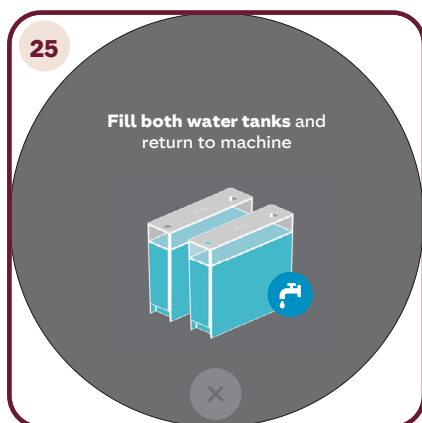

Vul **beide waterreservoirs** en plaats ze terug in het apparaat.

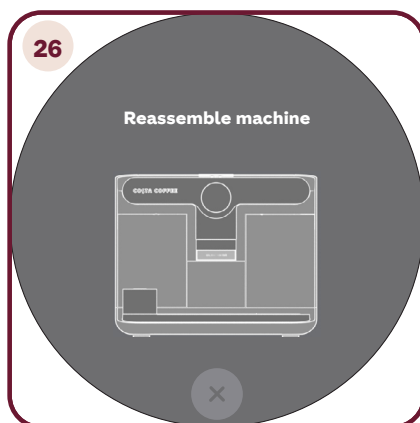

Zet het apparaat weer in elkaar.




De volledige ontkalking is nu voltooid. Druk op de knop met het vinkje om te bevestigen.

5.2 Ontkalking van het thermoblok (ALLEEN machines die niet op de waterleiding zijn aangesloten):




i

- Wanneer een thermoblok volledig moet worden ontkalkt, verschijnt er een oranje waarschuwing op het hoofdscherm.
- Het apparaat is in dit stadium nog steeds volledig functioneel.
- Het wordt aanbevolen om de volledige ontkalking zo snel mogelijk te voltooien zodra deze waarschuwing wordt weergegeven.

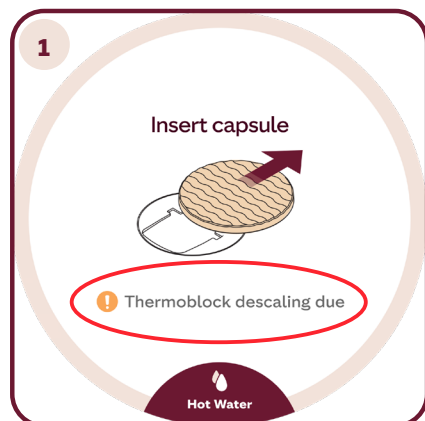


Er zal een amberkleurig waarschuwingsbericht op het hoofdscherm verschijnen.

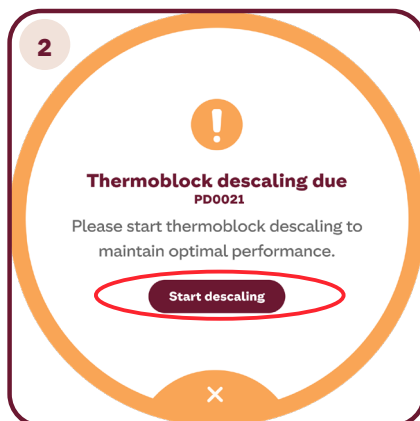


Druk op de knop '**Ontkalken starten**' om door te gaan. Druk op de X-knop om te annuleren.




Druk op '**Bevestigen**'.

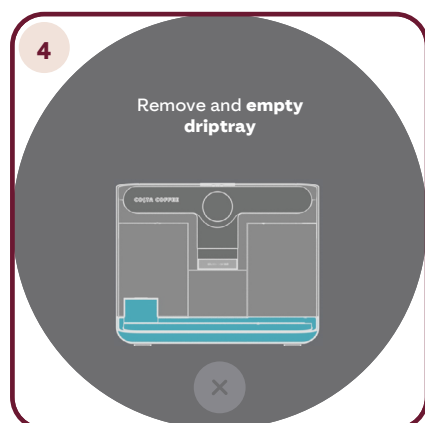

Verwijder en leeg de **lekbak**.

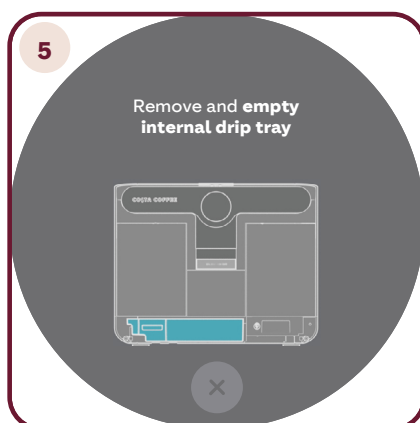

Verwijder en leeg de **interne lekbak**.

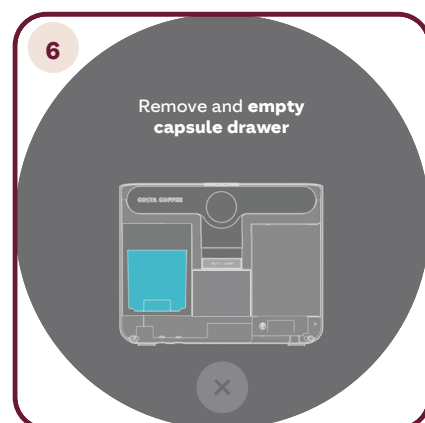

Verwijder en leeg de **capsulelade**.




Verwijder en **leeg enkel waterreservoir 1 (links)**.




Verwijder het **waterfilter** uit waterreservoir 1.




Volg de instructies op het scherm voor de hoeveelheid ontkalkingsoplossing die aan waterreservoir 1 moet worden toegevoegd.

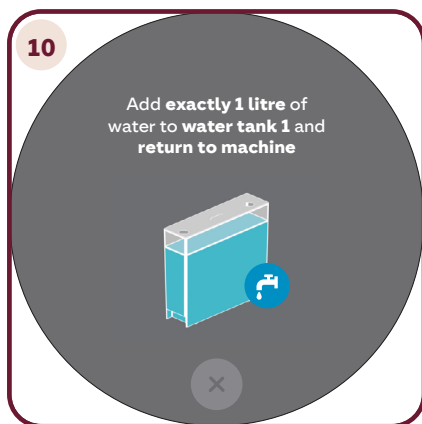

Voeg precies **1 liter** water toe aan waterreservoir 1 (links) en plaats het terug in het apparaat.

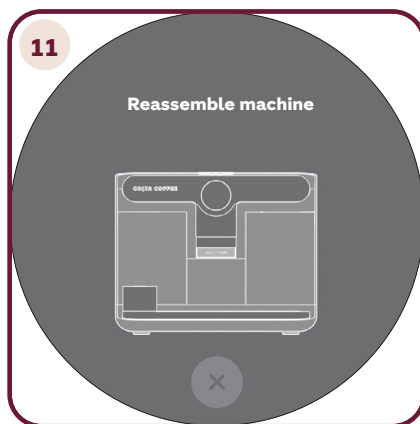


Zet het apparaat weer in elkaar.

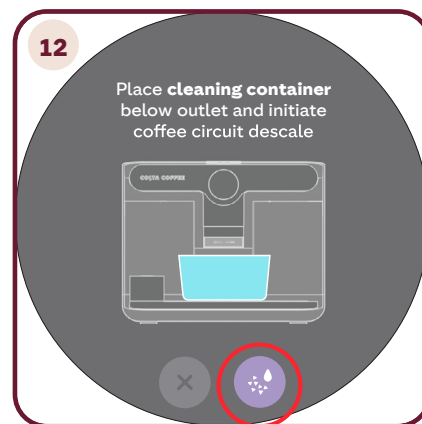

Plaats de reinigingscontainer onder de drankuitlaat en start het '**koffiecircuit ontkalken**' door op de knop te drukken.




Het aanraakscherm zal de afteltimer weergeven.

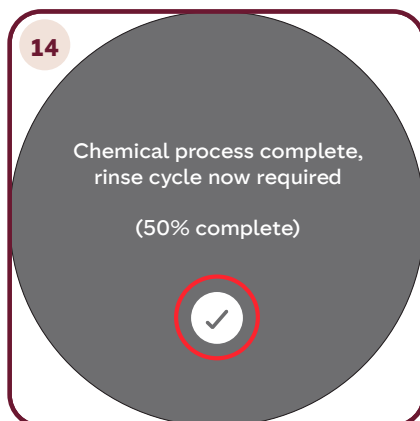


Na voltooiing geeft het apparaat aan dat een spoelcyclus vereist is. Druk op de aanvinkknop.




Verwijder en leeg de **interne lekbak**.

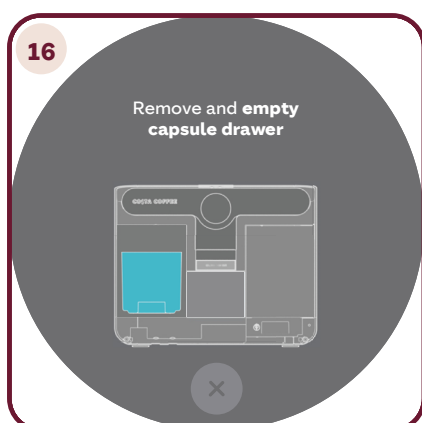

Verwijder en leeg de **capsulelade**.

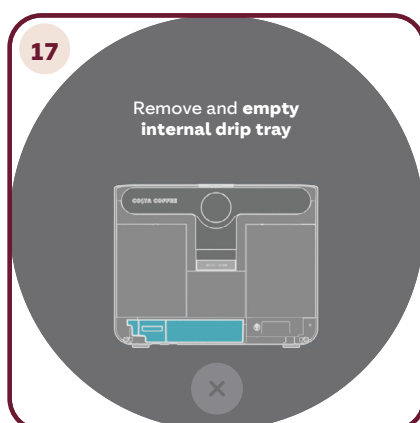


Verwijder en leeg de **interne lekbak**.

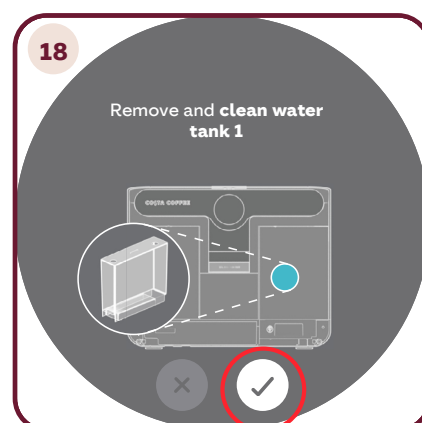

Verwijder en reinig **waterreservoir 1** met verdund afwasmiddel.



Vul **waterreservoir 1** en plaats het terug in het apparaat.

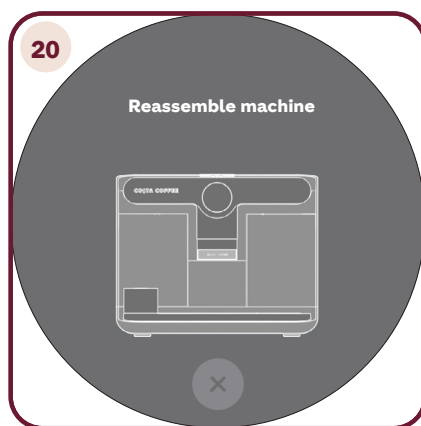

Zet het apparaat weer in elkaar.



Plaats de **reinigingscontainer** onder de drankuitlaat en start de ontkalkingspoeling.



Het aanraakscherm zal de afteltimer weergeven.




Verwijder en leeg de **lekbak**.




Plaats het **waterfilter** terug in het **waterreservoir**.



Vul het **waterreservoir** en plaats het terug in het apparaat.

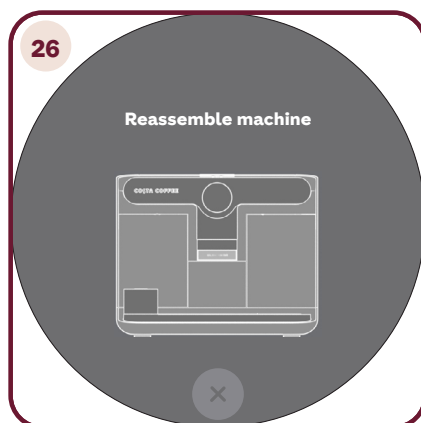

Zet het apparaat weer in elkaar en zorg ervoor dat de **capsulelade**, de **interne lekbak** en de **externe lekbak** op hun plaats zitten.

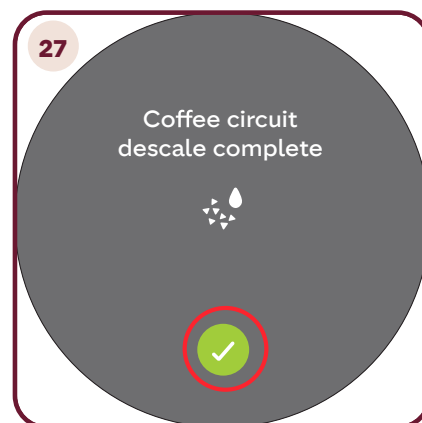

De ontkalking van het thermoblok is nu voltooid. Druk op de knop met het groene vinkje om door te gaan.

